


Questo dispositivo permette di azionare manualmente ed in senso rotatorio un interruttore installato all'interno di un quadro, senza aprire la portella del quadro stesso, mantenendo un elevato grado di protezione IP.

Conservare e consegnare questo foglio all' utilizzatore finale per futuri utilizzi. Il costruttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla non applicazione o scorretta applicazione delle istruzioni fornite.


Terasaki Electric (Europe) Ltd.
via Ambrosoli 4A, 20090 Rodano (MI)
Tel. +39-02-92278300
www.terasaki.it
Email: terasaki@terasaki.it

2G0461SAA (KRB-0410)


Gruppo di manovra

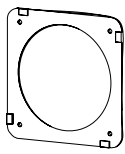


Piastra di fissaggio

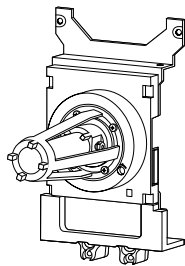


Unità operativa




Albero di prolunga quadro




Tubo




M4×14 - 4pz
a testa piatta (nere)




M5×45 - 2pz
Viti a testa cilindrica

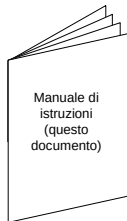

Manuale di
istruzioni
(questo
documento)



Guarnizione antipolvere (Opzionale)



Chiave (Opzionale)

Manovra tipo	Per Interruttori
T2HP40	E400, S400, H400, L400, ZAE400, ZAS400, ZAH400, NE400, NS400, ZE400, ZS400, ZH400, ZNE400, ZNS400, E630-NE, S630-CE, S630-GE

— (4.5 × 50) + (No.2) 10

3 Martelletto in gomma



Leggere attentamente queste istruzioni o qualsiasi altro documento accompagnatorio prima di installare, utilizzare, mettere in servizio o ispezionare il prodotto. In questo documento le informazioni sulla sicurezza sono definite come “⚠Pericolo” e “⚠Attenzione” in base al livello di rischio:

⚠ Pericolo: Indica che la mancata osservanza della procedura o dell' attività suggerita può dar luogo a gravi o letali conseguenze alla persona.

⚠️Attenzione: Indica che la mancata osservanza della procedura o dell' attività suggerita può dar luogo a severe conseguenze alla persona e/o danni alle cose.


La mancata osservanza di un avviso di attenzione può condurre a gravi problemi.

Poiché questo foglio contiene importanti informazioni, assicuratevi di leggerle e osservarle.

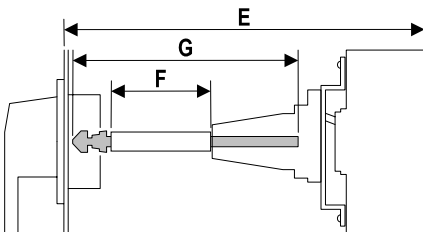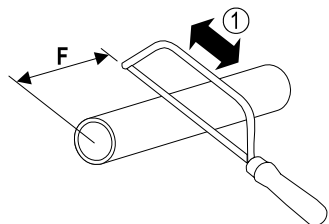


Interruttori	E [mm]	F [mm]	G [mm]	NOTE
E400, S400, ZAE400, ZAS400, NE400, NS400, ZE400, ZS400, ZNE400, ZNS400, E630-NE, S630-CE, S630-GE	270~340 341~610	E-258 E-330	E-162.5 E-162.5	② ③ -
H400, L400, ZAH400, ZH400	307~377 378~647	E-295 E-367	E-199.5 E-199.5	② ③ -

- Applicare dell' antiruggine sulla sezione quadra scoperta dopo il taglio.

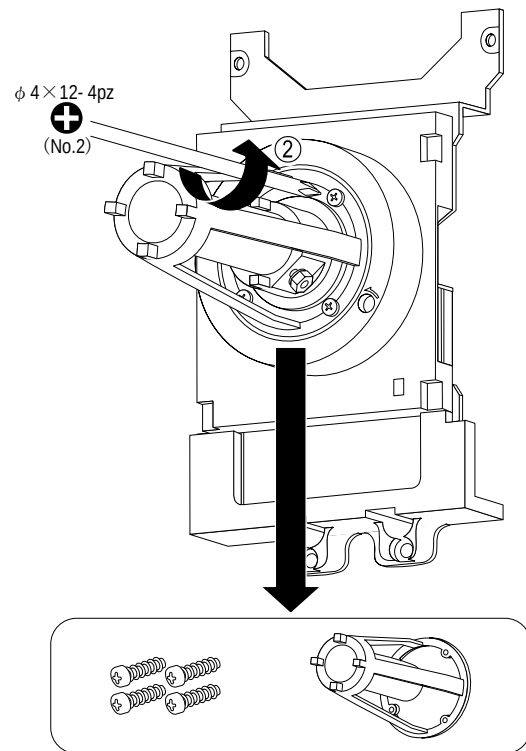


- ② e ③: Quando la quota E è minore del valore minimo eseguire le operazioni ② e ③ come mostrato nella figura soprastante.

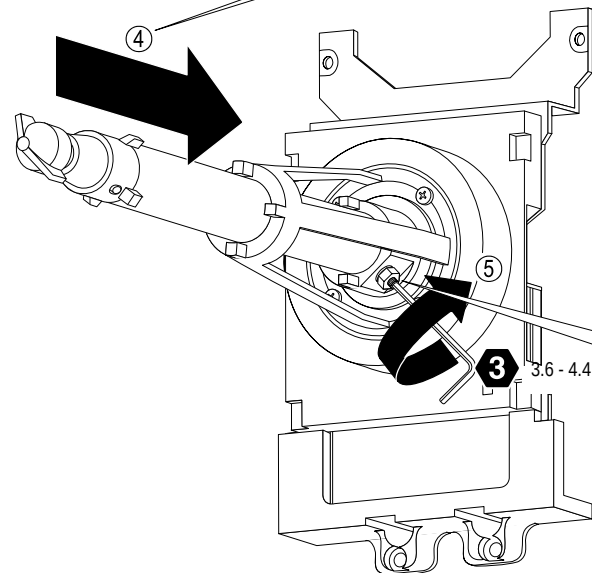

④ : Seguendo quanto indicato nella tabella sottostante, posizionare l'albero a seconda del verso di chiusura desiderato per l'interruttore.


Posizioni di installazione dell'albero

Direzione di installazione	Alimentazione dall'alto 	Alimentazione a sinistra 	Alimentazione a destra 
Posizione di installazione dell'albero	 (Standard)		

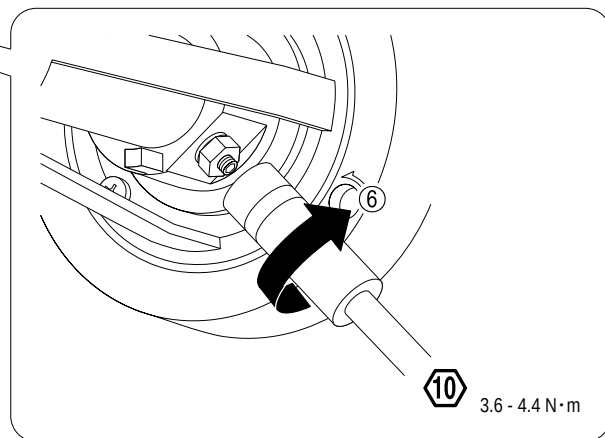


6 Assemblaggio

• Per i dettagli dimensionali riferirsi al catalogo generale.


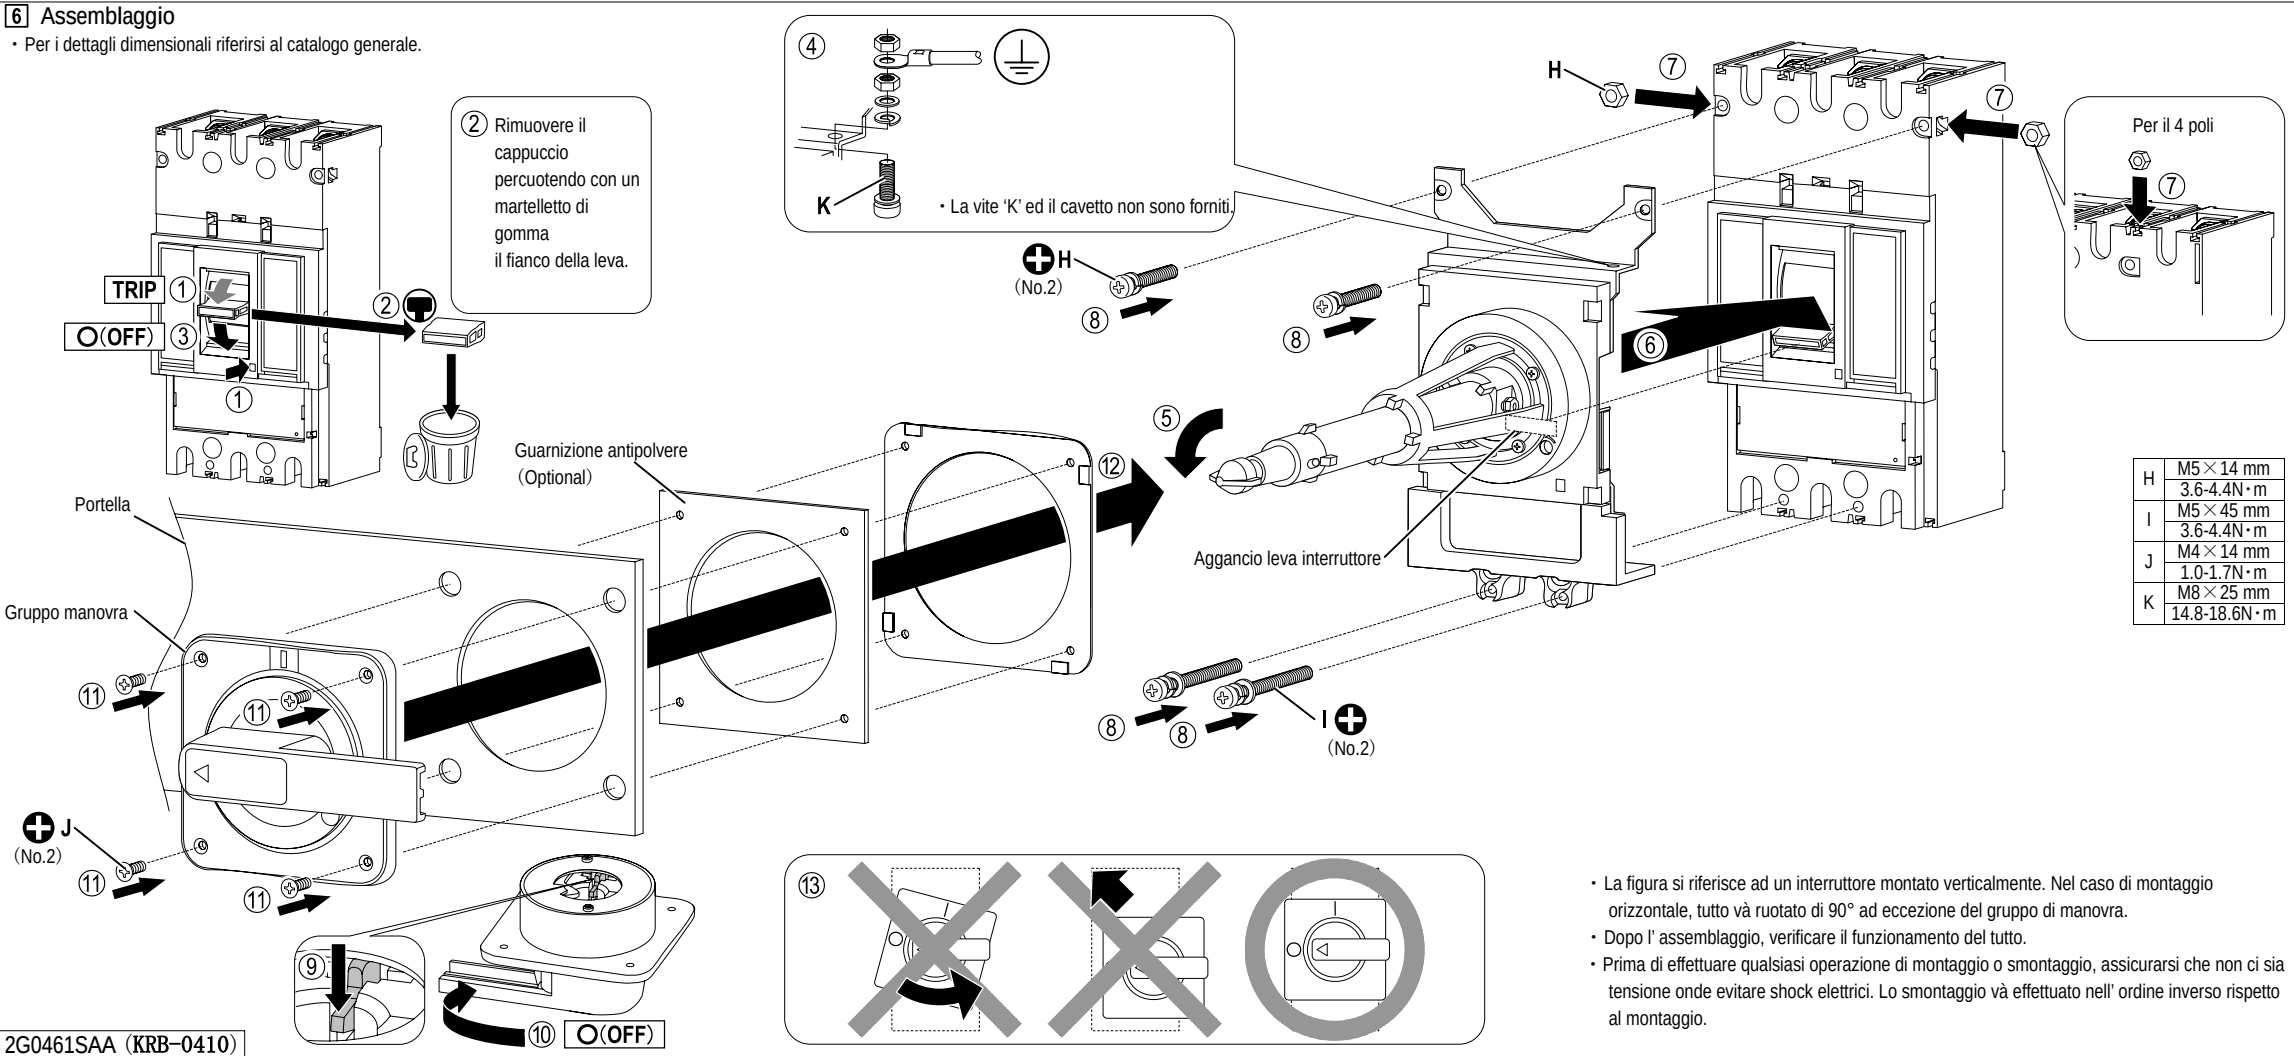


7 Apertura Portella

Tipo con apertura in 'Riarmo'

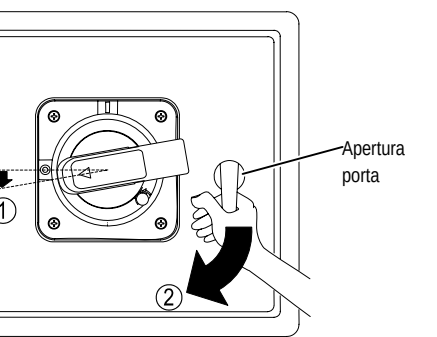


Tipo con apertura in OFF

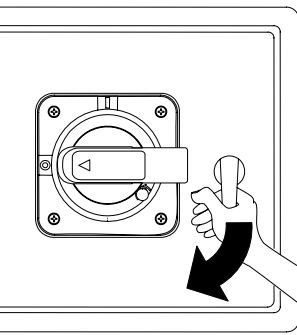


- La figura si riferisce ad un interruttore montato verticalmente. Nel caso di montaggio orizzontale, tutto va ruotato di 90° ad eccezione del gruppo di manovra.
- Dopo l'assemblaggio, verificare il funzionamento del tutto.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio o smontaggio, assicurarsi che non ci sia tensione onde evitare shock elettrici. Lo smontaggio va effettuato nell'ordine inverso rispetto al montaggio.


8 Apertura di emergenza della portella

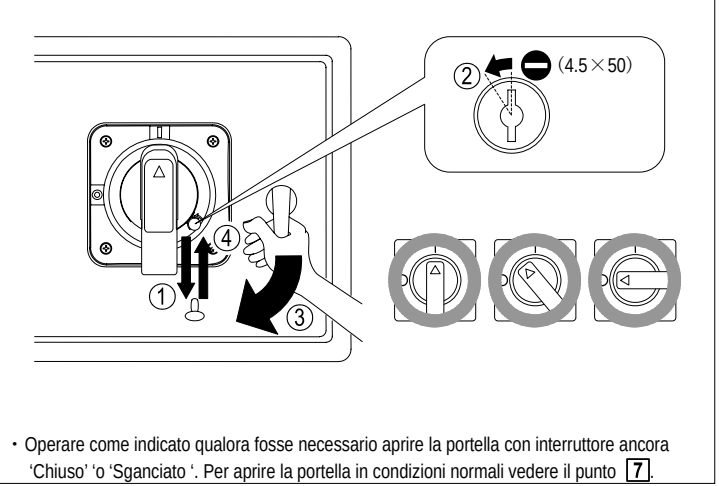

9 Manovre

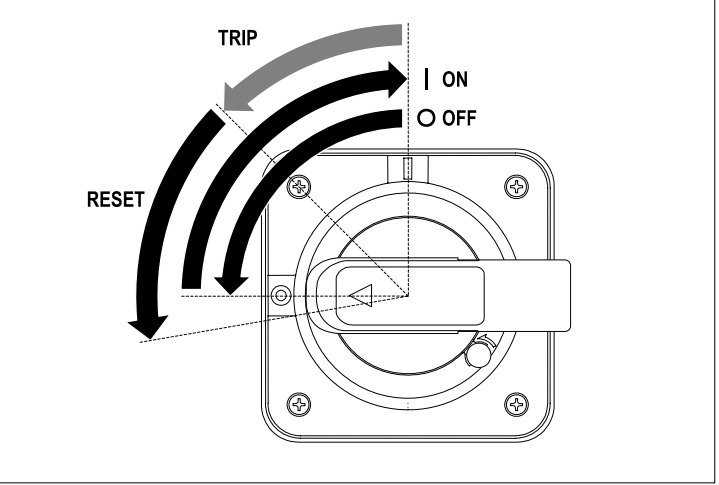


10 Prova di sgancio (con portella aperta)

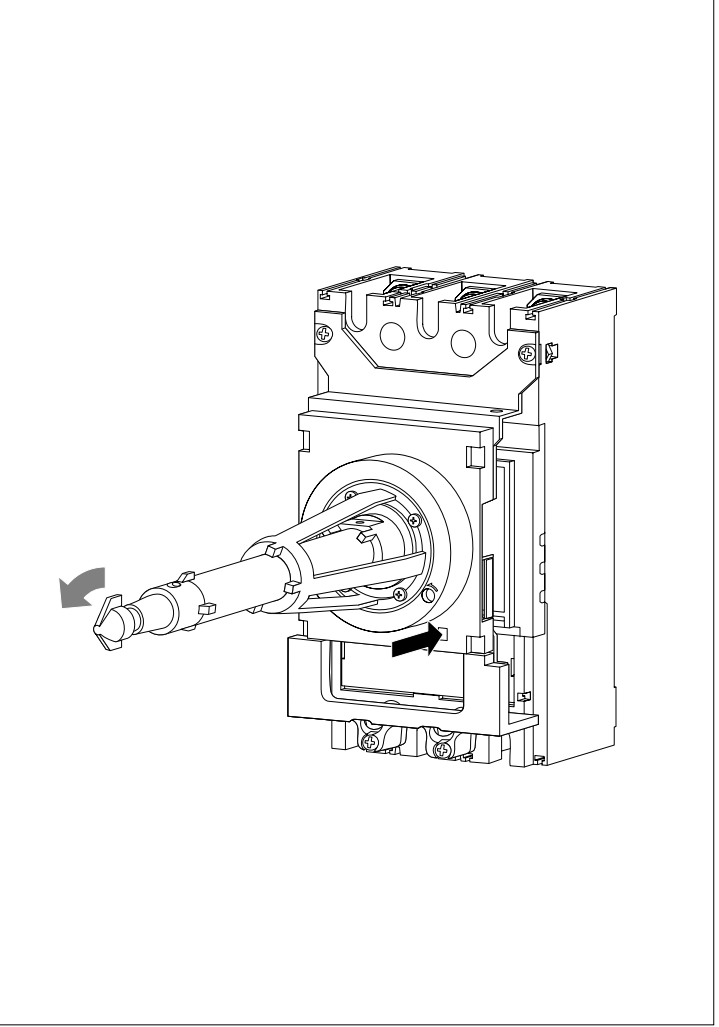

11 Blocco della manovra con lucchetto

• Lucchetto non fornito.

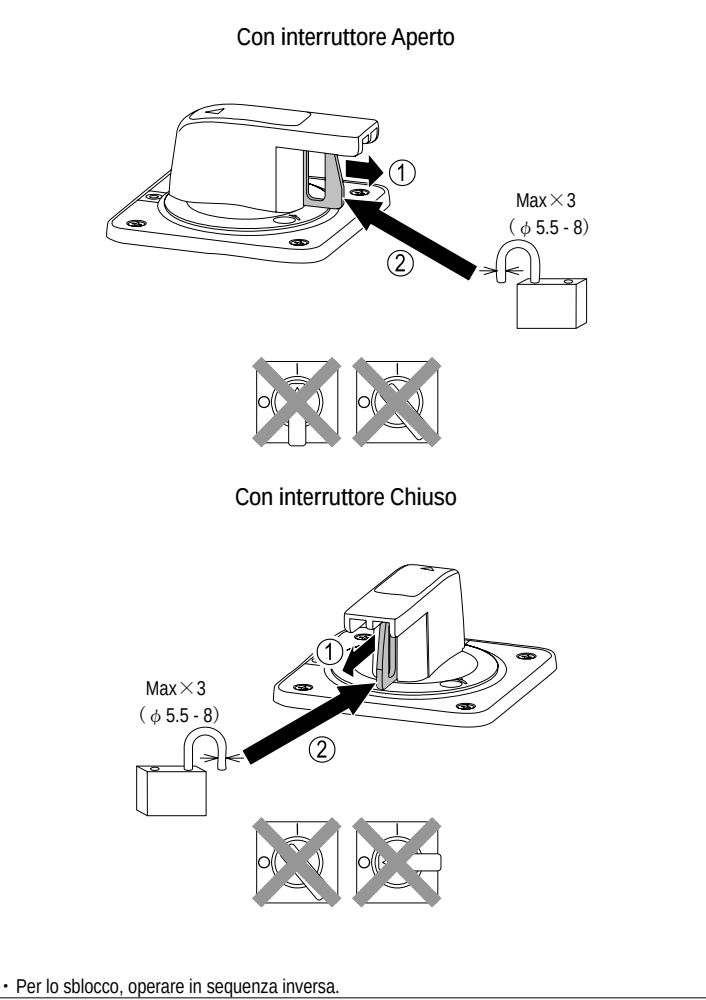

12 Blocco della Manovra con chiave (Optional)

