


Questo dispositivo permette di azionare manualmente ed in senso rotatorio un interruttore installato all'interno di un quadro, senza aprire la portella del quadro stesso, mantenendo un elevato grado di protezione IP.

Conservare e consegnare questo foglio all'utilizzatore finale per futuri utilizzi. Il costruttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla non applicazione o scorretta applicazione delle istruzioni fornite

Terasaki Electric (Europe) Ltd.
via Ambrosoli 4A, 20090 Rodano (MI)
Tel. +39-02-92278300
www.terasaki.it
Email: terasaki@terasaki.it

2G0467SAA (KRB-0444)


Unità operativa



Tubo



M5×60- 4pz (T1HP80), M6×100- 4pz (T1HPX6)
Viti a testa cilindrica



Chiave (Opzionale)

Manovra tipo	Gruppo	Per Interruttori
T1HP80	—	XE600NS, XS600CS, XS600NS, XS600NE, XH600NE, XS600NN, XS600CJ, XS600NJ, XS600NE, XH600NE, XS600NN, XS600CS, XS600NS, XS600NJ, XS600NE, XH600NS, XH600PJ, XH600PE, XH600SE, XH600PE, XS600NN, XS1000ND
T1HPX6	D120	XS1000NE, XH1000NE, XS1000NN, XS1200NE, XH1200NE, XS1200NN, XS1250CE, XS1250NE, XS1250SE, XS1250NN
	D140	TL-600NE, TL-800NE, TL-1000NE, TL-1200NE, XS1200ND, TL-1250NE, TL-1600NE, XS1600CE, XS1600NE, XS1600SE, XS1600ND, XS1600NN

Diagram illustrating five types of screwdrivers and their associated specifications:

- Standard screwdriver: (4.5 x 50)
- Double-flute screwdriver: (No.2)
- Right-angle screwdriver: 10
- T-handle screwdriver: 3
- Pry bar: 10

Leggere attentamente queste istruzioni o qualsiasi altro documento accompagnatorio prima di installare, utilizzare, mettere in servizio o ispezionare il prodotto. In questo documento le informazioni sulla sicurezza sono definite come "⚠Pericolo" e "⚠Attenzione" in base al livello di rischio:

Indica che la mancata osservanza della procedura o dell'attività suggerita può dar luogo a gravi o letali conseguenze alla persona.


Indica che la mancata osservanza della procedura o dell'attività suggerita può dar luogo a severe conseguenze alla persona e/o danni alle cose.

Poichè questo foglio contiene importanti informazioni, assicuratevi di leggerle e osservarle.

Technical drawing of a door handle assembly. The drawing shows a side view of the handle with three dimensions indicated by arrows: **E** is the total length of the handle, **F** is the length of the grip section, and **G** is the length of the mounting bracket section.

Manovra tipo	Gruppo	E [mm]	F [mm]	G [mm]	note
T1HP80	—	298~368	E-190.5	E-286	② ③
		368~638	E-190.5	E-358	—
T1HPX6	D120	327~397	E-219.5	E-315	② ③
		397~667	E-219.5	E-387	—
	D140	347~417	E-239.5	E-335	② ③
		417~687	E-239.5	E-407	—

- Applicare dell'antiruggine sulla sezione quadra scoperta dopo il taglio.

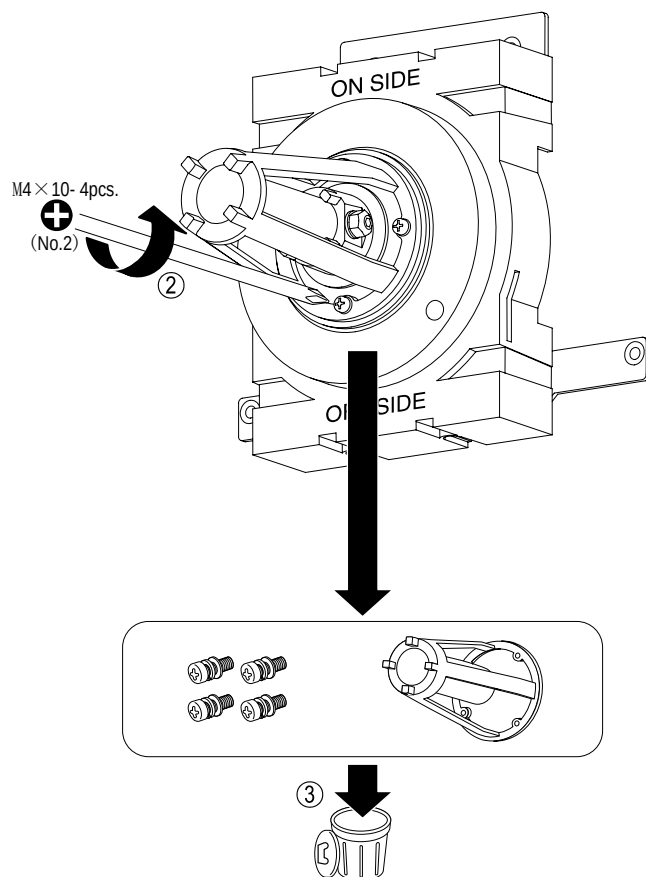

- ② e ③: Quando la quota E è minore del valore minimo eseguire le operazioni ② e ③ come mostrato nella figura soprastante.

■ Precauzioni operative
● Non toccare mai parti in tensione. Pericolo di shock elettrico.

- Il lavoro su parti elettriche deve essere eseguito da personale competente.
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul prodotto, aprire un interruttore o un sezionatore a monte e assicurarsi che non ci sia tensione applicata al prodotto. In caso contrario c'è rischio di shock elettrico.



● La chiusura completa della portella del quadro è assicurata solo se vengono adoperati adeguati mezzi di fissaggio. L'adoperare solo il blocco portella del dispositivo qui illustrato può danneggiare la portella.

● Quando l'interruttore apre automaticamente, rimuovere la causa dello sgancio prima di riportare la leva di manovra su (ON) (chiusura). In caso di apertura su guasto, ispezionare l'interruttore prima di reinserirlo. L'inosservanza potrebbe causare un incendio.

● Non esercitare forza eccessivamente inutile sulla leva di manovra. Potrebbero derivarne danni.

④ : Seguendo quanto indicato nella tabella sottostante, posizionare l'albero del verso di chiusura desiderato per l'interruttore.

Direzione di installazione	Alimentazione dall'alto	Alimentazione a sinistra	Alimentazione a destra
Posizione di installazione dell'albero	(Standard)		

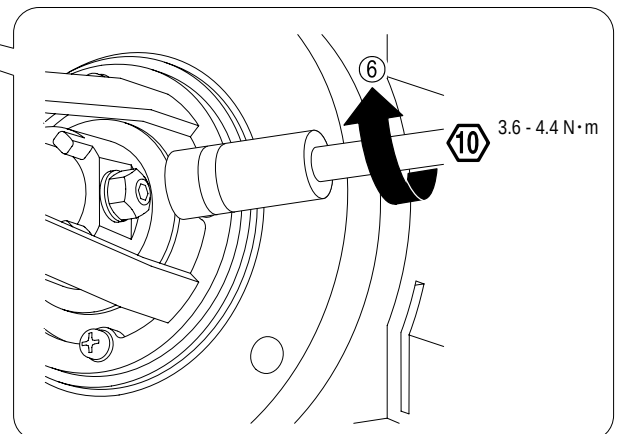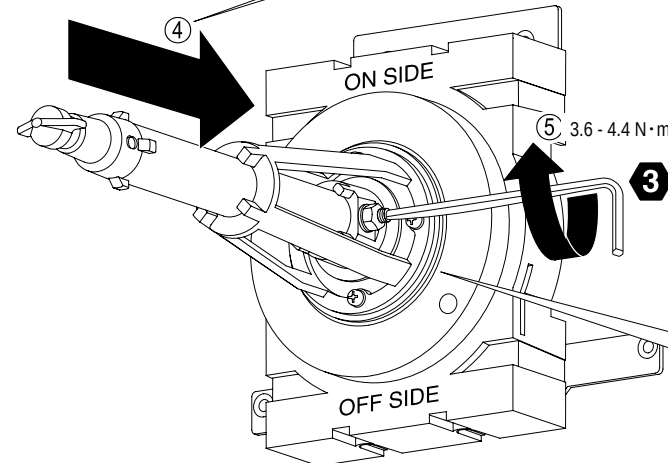


- Per i dettagli dimensionali riferirsi al catalogo generale.

[illegible]


	T1HP80	T1HPX6
I		
	M5×60 mm	M6×100 mm
	3.6 - 4.4 N·m	6.0 - 7.4 N·m
	● : Posizione delle viti da montare	

- La figura si riferisce ad un interruttore montato verticalmente. Nel caso di montaggio orizzontale, tutto va ruotato di 90° ad eccezione del gruppo di manovra.
- Dopo l'assemblaggio, verificare il funzionamento del tutto.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio o smontaggio, assicurarsi che non ci sia tensione onde evitare shock elettrici. Lo smontaggio va effettuato nell'ordine inverso rispetto al montaggio.

Tipo con apertura in 'Riarmo'

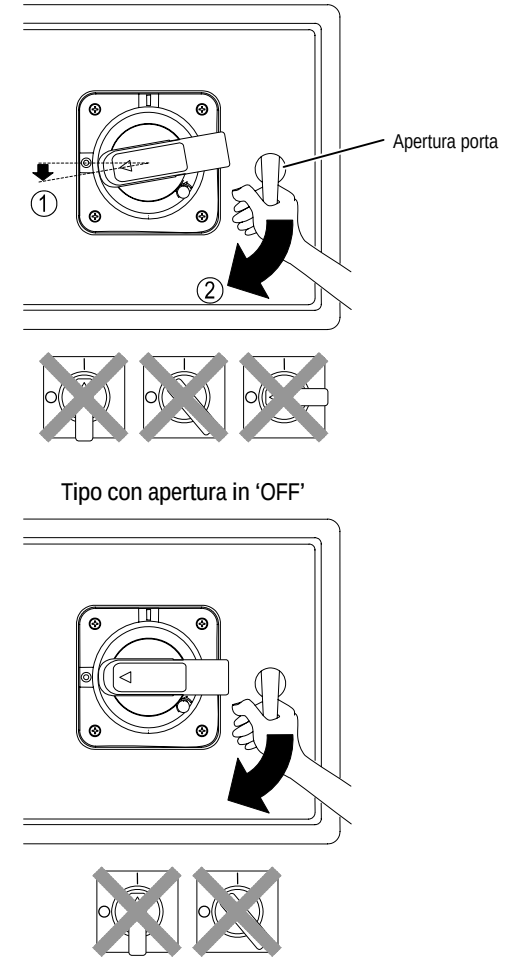

- 9** Manovre

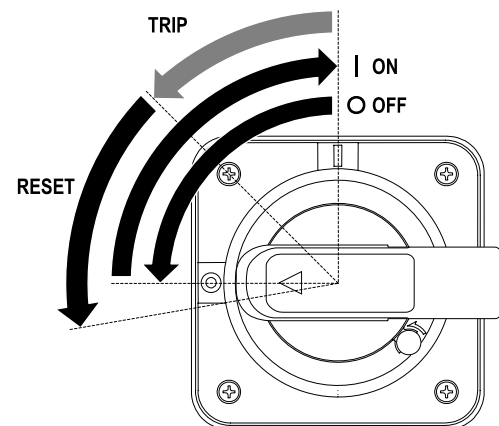

- Lucchetto non fornito.

Max 3
(φ 5.5 - 8)

Max×3
(ϕ 5.5-8)

-

- Per lo sblocco, operare in sequenza inversa.