


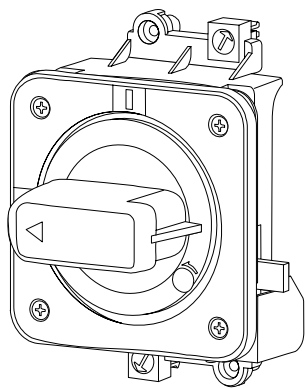

Manuale di istruzioni per l'installazione della manovra rotante

Tipo : T2HB12
T2HB25


Questo dispositivo permette di azionare manualmente ed in senso rotatorio un interruttore installato all'interno di un quadro, senza aprire la portella del quadro stesso, mantenendo un elevato grado di protezione IP. Conservare e consegnare questo foglio all'utilizzatore finale per futuri utilizzi. Il costruttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla non applicazione o scorretta applicazione delle istruzioni fornite.

I contenuti di questo manuale possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.


1 Interruttori manovrabili

Manovra tipo	Per Interruttori
T2HB12	S100, ZAS100, NS100, ZS100, ZNS100, E125, S125, ZE125, ZS125
T2HB25	E250, S250, ZAE225, ZAS225, NE225, NS225, ZE225, ZS225, ZNE225, ZNS225, S160, E225, S225, ZE250, ZS250

2 Contenuto dell' imballo

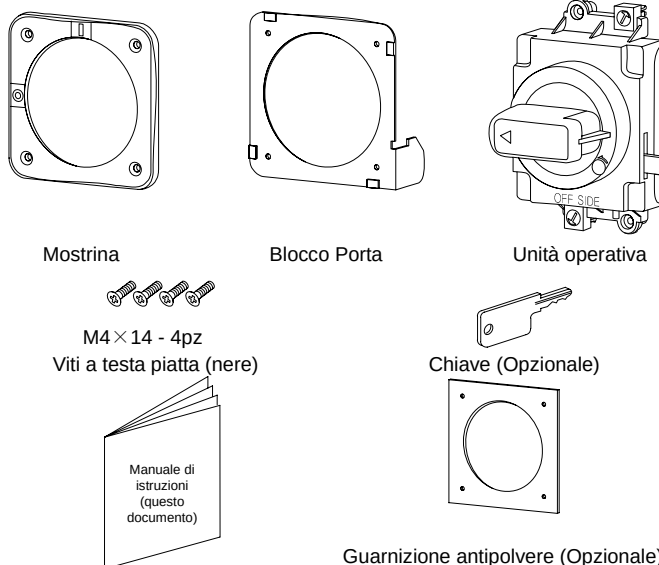

3 Attrezzatura necessaria

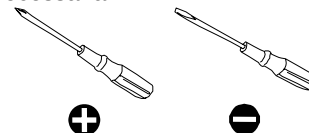

4 Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni o qualsiasi altro documento accompagnatorio prima di installare, utilizzare, mettere in servizio o ispezionare il prodotto.

In questo documento le informazioni sulla sicurezza sono definite come "Pericolo" e "Attenzione" in base al livello di rischio:

⚠ Pericolo: Indica che la mancata osservanza della procedura o dell'attività suggerita può dar luogo a gravi o letali conseguenze alla persona.

⚠ Attenzione: Indica che la mancata osservanza della procedura o dell'attività suggerita può dar luogo a severe conseguenze alla persona e/o danni alle cose.

La mancata osservanza di un avviso di attenzione può condurre a gravi problemi. Poiché questo foglio contiene importanti informazioni, assicuratevi di leggerle e osservarle.

⚠ Pericolo

Precauzioni operative

- Non toccare mai parti in tensione. Pericolo di shock elettrico.

⚠ Attenzione

Precauzioni per l'installazione

- Il lavoro su parti elettriche deve essere eseguito da personale competente.

⚠ Attenzione

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul prodotto, aprire un interruttore o sezionatore a monte e assicurarsi che non ci sia tensione applicata al prodotto.

Precauzioni durante il servizio


- Quando l'interruttore apre automaticamente, rimuovere la causa dello sgancio prima di riportare la leva di manovra su ON (chiusura). In caso di apertura su guasto, ispezionare l'interruttore prima di reinserirlo. L'inosservanza potrebbe causare un incendio.
- Non esercitare forza eccessivamente inutile sulla leva di manovra. Potrebbero derivarne danni.

5 Adattamento della leva di manovra in funzione della direzione di installazione dell' interruttore

La lucchettabilità della manovra con interruttore in aperto è assicurata solo quando l'interruttore è installato nella Posizione Standard come sotto riportata.


Per mantenere questa caratteristica con interruttore installato orizzontalmente, occorre spostare di cavità i due blocchetti semicirculari neri (visibili sull'unità operativa a leva rimossa) così da lasciare libero lo slot in corrispondenza dell'indicazione 'O' presente sulla mostrina.

La posizione corretta per il reinserimento della leva è indicata dalla posizione della cavità di riferimento incisa in una delle 4 sedi di accoppiamento poste sul retro della leva stessa. Vedere figura sottostante.

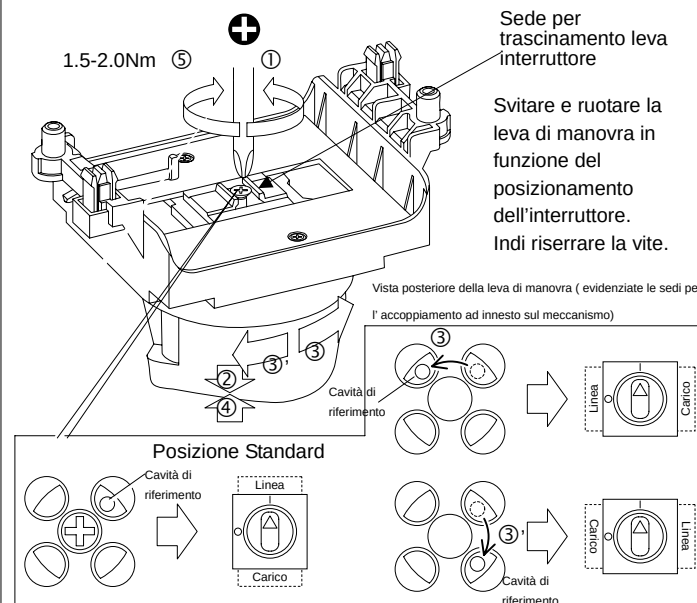


6 Assemblaggio

In figura l'interruttore è montato verticalmente. Nel caso sia in orizzontale, tutto va ruotato di 90° (tranne la mostrina se si vuole che l'indicazione di chiuso sia in alto. Vedi punto 5).

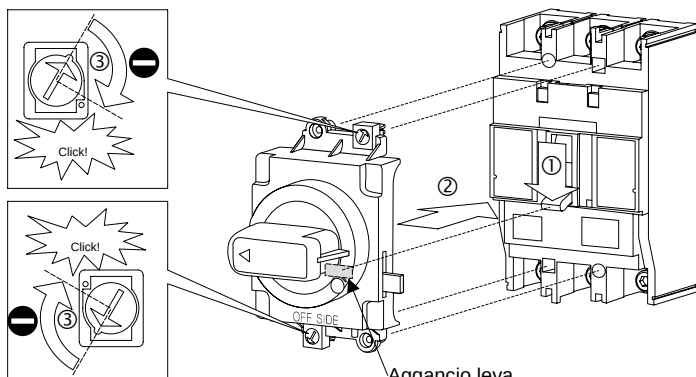


Guarnizione antipolvere (Optional)

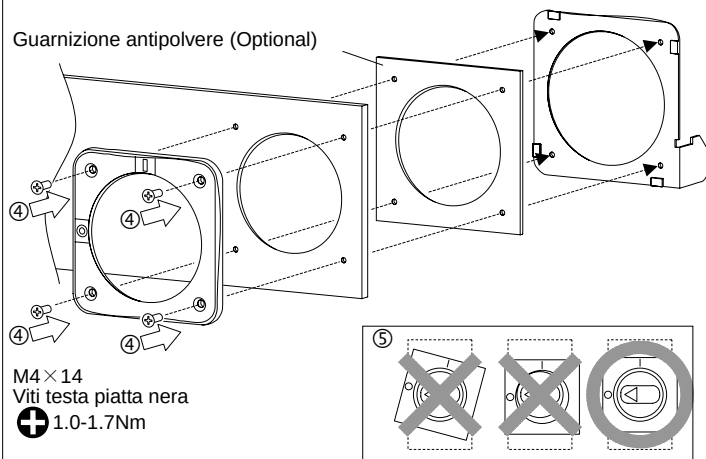

*Per la rimozione, operare in sequenza inversa.


7 Chiusura/Apertura/Reset

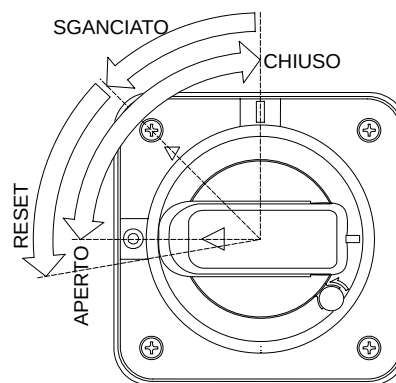


8 Apertura Portella

Tipo con apertura in RESET


Tipo con apertura in OFF

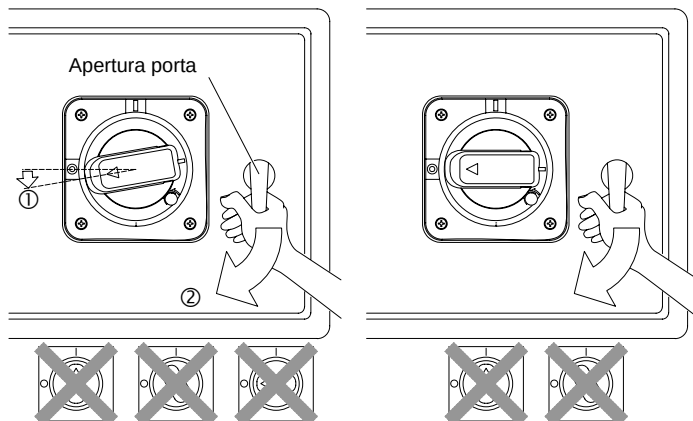

9 Apertura di emergenza della portella

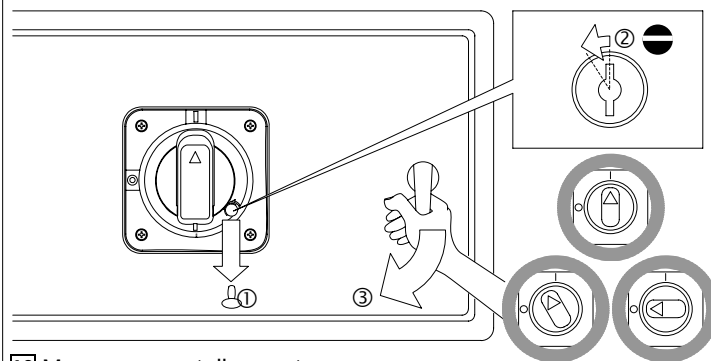

10 Manovre a portella aperta

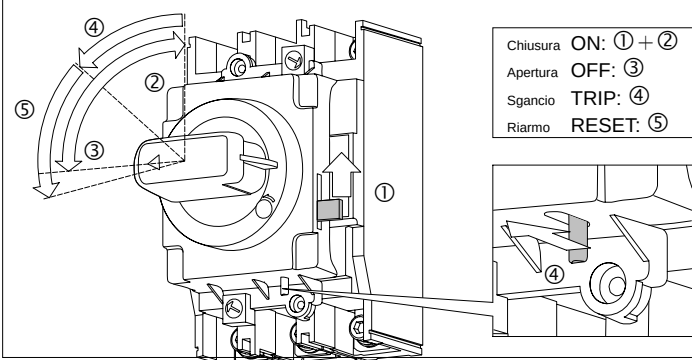


11 Blocco della manovra con lucchetto (Standard)

Lucchetto non fornito.

Con interruttore Aperto

Con interruttore Chiuso (opzionale)

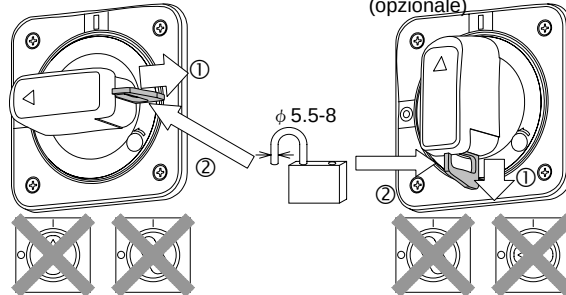


* Per lo sblocco, operare in sequenza inversa.

12 Blocco della Manovra con chiave (Optional)

Con interruttore Aperto

Con interruttore Chiuso (speciale)

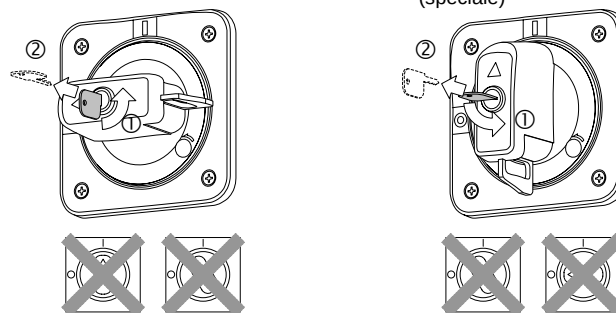

* Per lo sblocco, operare in sequenza inversa.

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.

Terasaki Electric (Europe), Ltd., Via Ambrosoli 4A, 20090 Rodano (MI)

Tel.: +39-02-92278300 www.terasaki.it

Email: terasaki@terasaki.it

(07-2008) 2G0333SAA(KRB-0366)i