



# Manuale di istruzioni per interruttori non automatici


Conservare questo foglio per eventuali futuri utilizzi.  
Il costruttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla non applicazione o scorretta applicazione delle istruzioni fornite.

**TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.**

6-13-47 Kamihigashi, Hiranoku, Osaka  
547-0002, Japan  
TEL +81-6-6791-2763  
FAX +81-6-6791-2732

www.terasaki.co.jp  
int-sales@terasaki.co.jp

## FC:Attacchi Frontali, RC:Attacchi posteriori



Barre piate

T2RP40\* S

\* 3 o 4 (Poli)

|   |              |
|---|--------------|
| B | M10×20       |
| 8 | 18.6~29.4N·m |
| C | 14mm         |
| D | M12×35       |
|   | 40.2~65.7N·m |

7 Collegamenti per interruttore con attacchi Anteriori (FC)


|   |         |
|---|---------|
|   | 400AF   |
| E | ≤25mm   |
| F | ≤12.5mm |
| G | 10.5mm  |
| H | ≤25mm   |
| I | ≤12mm   |
| J | ≤10mm   |
| K | 11mm    |

|   |              |
|---|--------------|
| L | M10X25       |
|   | 13.7~22.5N·m |
| M | M12X35       |
|   | 40.2~65.7N·m |

Barre piatte  
T2FB40\*B  
\*3 o 4 (Poli)

Isolare tutti i conduttori nudi fino all'ingresso nell'interruttore.

8 Collegamenti

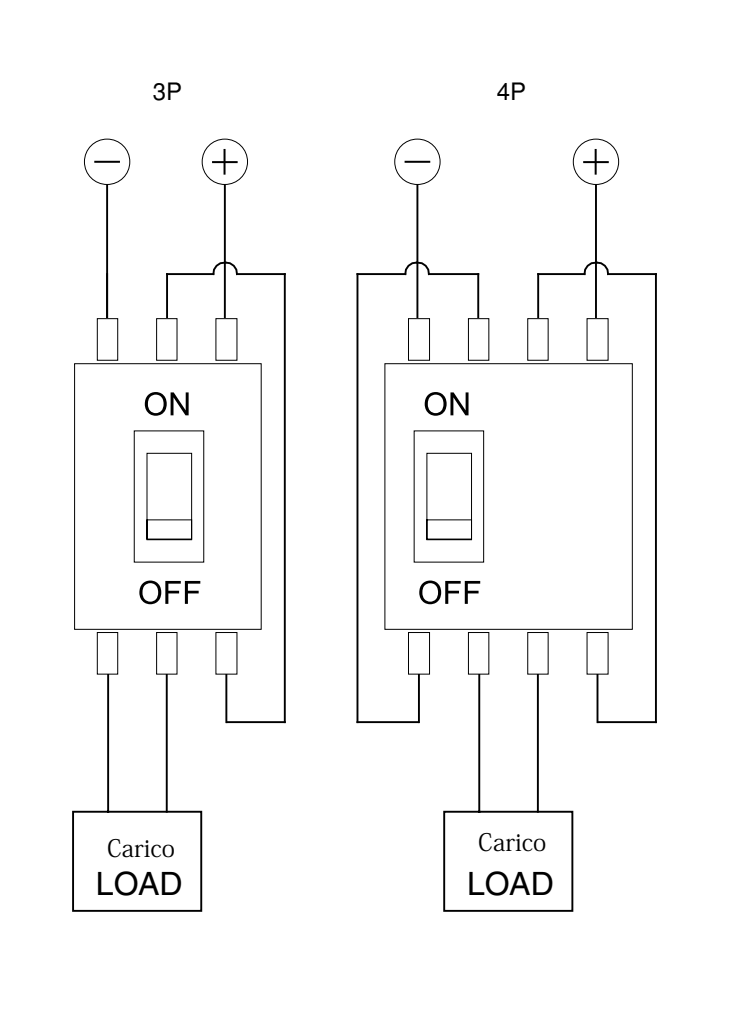

9 PIASTRE ISOLANTI (Interruttori automatici)

|   |                    |
|---|--------------------|
| P | 170mm              |
| Q | 3P:260mm, 4P:305mm |
| R | ≤4mm               |
| S | 30mm               |
| T | 140mm              |
| U | 60mm               |

Portella

Piastra frontale

Piastra posteriore (fornita)

Setti isolanti

Portella

•Assicurarsi di installare sia la piastra isolante anteriore che posteriore.  
•La piastra isolante frontale non è fornita.

10 PIASTRE ISOLANTI (Interruttori non automatici)

|   |                    |
|---|--------------------|
| P | 170mm              |
| Q | 3P:260mm, 4P:305mm |
| R | ≤4mm               |
| S | 30mm               |
| T | 140mm              |
| U | 60mm               |

Portella

Piastra posteriore

Piastra frontale

Setti isolanti

Portella

Per interruttore 3P

|   | Piastra frontale | Piastra poteriore |
|---|------------------|-------------------|
| P | 110mm            | 80mm              |
| Q | 220mm            | 220mm             |
| R | ≤4mm             | ≤2mm              |
| S | 30mm             |                   |
| T | 80mm             |                   |
| U | 40mm             | 40mm              |

Per interruttore 4P

|   | Piastra frontale | Piastra poteriore |
|---|------------------|-------------------|
| P | 110mm            | 80mm              |
| Q | 265mm            | 265mm             |
| R | ≤4mm             | ≤2mm              |
| S | 30mm             |                   |
| T | 80mm             |                   |
| U | 40mm             | 40mm              |

• Assicurarsi di installare sia la piastra isolante anteriore che posteriore.  
• La piastre isolanti non sono fornite.

Inserimento degli accessori interni

|   |              |
|---|--------------|
| L | M10X25       |
|   | 13.7~22.5N·m |
| M | M12X35       |
|   | 40.2~65.7N·m |

Barre piatte  
T2FB40\*B  
\*3 o 4 (Poli)

Isolare tutti i conduttori nudi fino all'ingresso nell'interruttore.

Contatto ausiliario

| Tipo M  | Tipo B  |
|---------|---------|
| T2AX00M | T2AX00B |

Contatto di allarme

| Tipo M  | Tipo B  |
|---------|---------|
| T2AL00M | T2AL00B |

Bobina di sgancio

|        |
|--------|
| T2SH00 |
|--------|

Bobina di minima

|        |
|--------|
| T2UV00 |
|--------|

\* Icona dell'accessorio

Collarino

| Contatto ausiliario | Contatto di allarme |
|---------------------|---------------------|
| NA                  | NC                  |
| 11/AXc-14/AXa       | 11/AXc-12/AXb       |
| 21/AXc-24/AXa       | 21/AXc-22/AXb       |
| 31/AXc-34/AXa       | 31/AXc-32/AXb       |

Aliment. bobb.sgancio C1-C2

Aliment. bobb.minima D1-D2

Combinazioni

| Tipo M  | Tipo B  |
|---------|---------|
| I (ON)  | I (ON)  |
| O (OFF) | O (OFF) |

In caso di uso di uno o due ausiliari, inserirli partendo dallo slot sinistro

Fare uscire i cavi dal lato inferiore

Slot per uscita cavi

AX AL SH UV

Rimozione

1 2

12 Installazione dei setti isolanti

|   |                    |
|---|--------------------|
| P | 170mm              |
| Q | 3P:260mm, 4P:305mm |
| R | ≤4mm               |
| S | 30mm               |
| T | 140mm              |
| U | 60mm               |

Portella

Piastra frontale

Piastra posteriore (fornita)

Setti isolanti

Portella

Setto isolante  
T2BA40\*S  
\*3 o 4 (Poli)

solo per versione FC (4P)

Per la rimozione eseguire la sequenza in ordine inverso.

13 Installazione dei coprimorsetti

|   |                    |
|---|--------------------|
| P | 170mm              |
| Q | 3P:260mm, 4P:305mm |
| R | ≤4mm               |
| S | 30mm               |
| T | 140mm              |
| U | 60mm               |

Portella

Piastra frontale

Piastra posteriore (fornita)

Setti isolanti

Portella

Sigillo  
T2CF00L

| Versione                   | Coprimorsetti |
|----------------------------|---------------|
| FC                         | T2CF40*S      |
| FC (con barre di prolunga) | T2CF40*SW     |
| RC                         | T2CR40*S      |

\*3 o 4 (Poli)

Per la rimozione eseguire la sequenza in ordine inverso.

14 Installazione del blocco manovra e blocco a lucchetto

|   |                    |
|---|--------------------|
| P | 170mm              |
| Q | 3P:260mm, 4P:305mm |
| R | ≤4mm               |
| S | 30mm               |
| T | 140mm              |
| U | 60mm               |

Portella

Piastra frontale

Piastra posteriore (fornita)

Setti isolanti

Portella

Blocco manovra  
T2HL40

max x3 (φ5~8)

- La leva può essere bloccata alternativamente sia con interruttore in posizione di aperto che chiuso | (ON) , ○ (OFF).  
- Per bloccare la manovra dell' interruttore inserire il lucchetto come indicato in ③.  
- Per la rimozione eseguire la sequenza in ordine inverso.