

Manuale di istruzione per la trasformazione dell'interruttore nella versione rimovibile (Plug-in)

**Tipi : E400 S400
E630 S630**

Questo documento descrive la procedura per trasformare un interruttore con attacchi frontali in un interruttore nella versione rimovibile (Plug-in) della serie **TemBreak2**

Conservare e consegnare questo foglio all'utilizzatore finale per futuri utilizzi.
Il costruttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla non applicazione o scorretta applicazione delle istruzioni fornite.



I contenuti di questo manuale possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

Terasaki Electric (Europe) Ltd.
Via Ambrosoli 4A
20090 Rodano (Milano) – ITALIA
Tel: +39-02-92278300
www.terasaki .it
E-mail: terasaki@terasaki.it

2G0618SAA (KRB-5310i)


[4] Montaggio Kit di conversione

① Rimuovere i particolari L

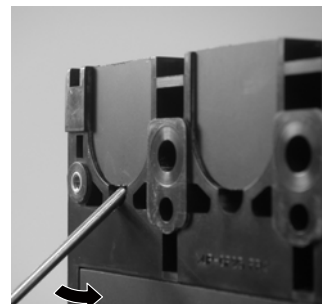


L
3P:6pcs
4P:8pcs

⑥




②~③ Rimuovere i particolari M

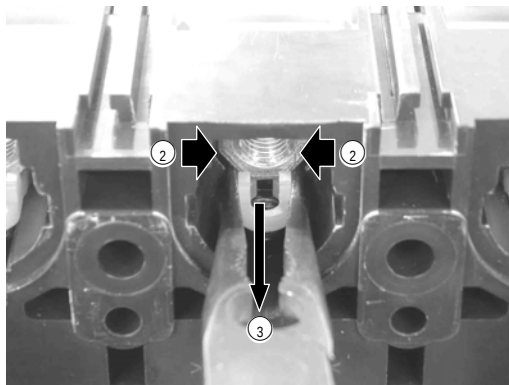

M
3P: 6pcs
4P: 8pcs

④~⑤ Rimuovere i particolari N

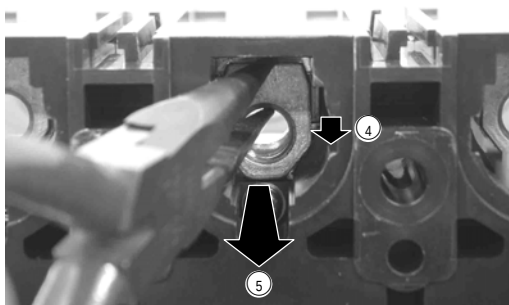


N
3P: 6pcs
4P: 8pcs




[2] Interruttori e relativi Attacchi Posteriori / Materiale contenuto nell'imballo


Interruttori	Poli	Codice	Kit di conversione										
			Qtà per confezione										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
E400, S400,	3	800047	6	2	1	-	1	6	-	8	8	1	4
	4	800054	8	-	1	2	1	8	-	8	8	1	4
E630-NE, S630-CE, S630-GE, S630-NN	3	800085	6	2	1	-	1	-	6	8	8	1	4
	4	800092	8	-	1	2	1	-	8	8	8	1	4

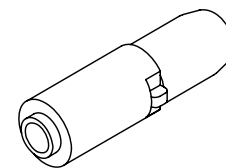


A



F



F: M8×10




G: M8×20




H: M4×10



I





J: Targhetta




K : M6×120


[3] Attrezzatura necessaria

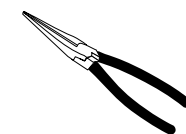


+




-




6

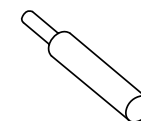

⑦ Inserire il particolare E nel foro rettangolare dell'interruttore

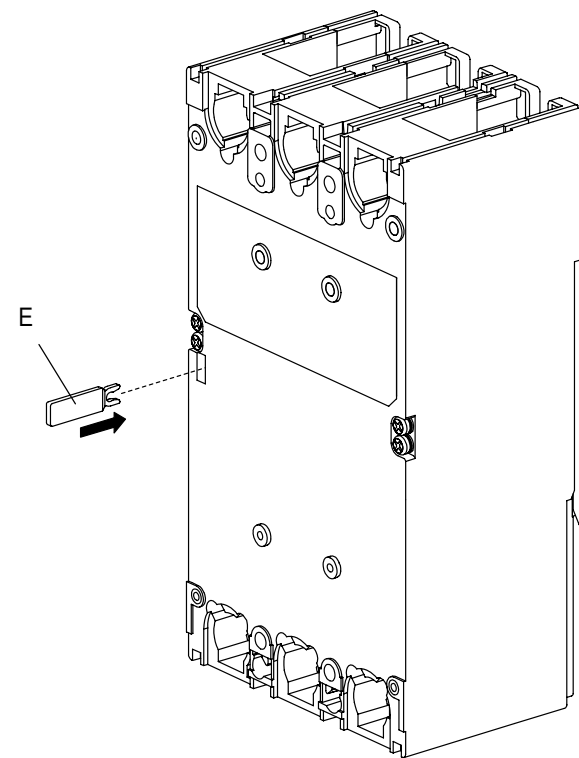


⑧ Inserire i grani I nei fori dell'interruttore

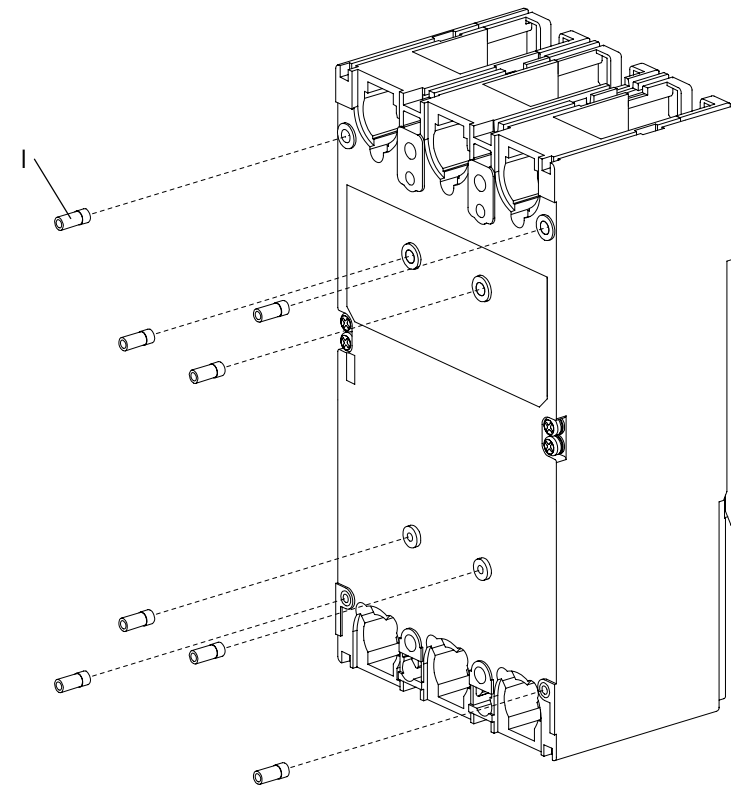


Nota: Prima di inserire il particolare E, portare l'interruttore in posizione di chiuso I (ON)


9 - Bloccare i grani nel foro usando l'attrezzo in figura con un colpo moderato di martello

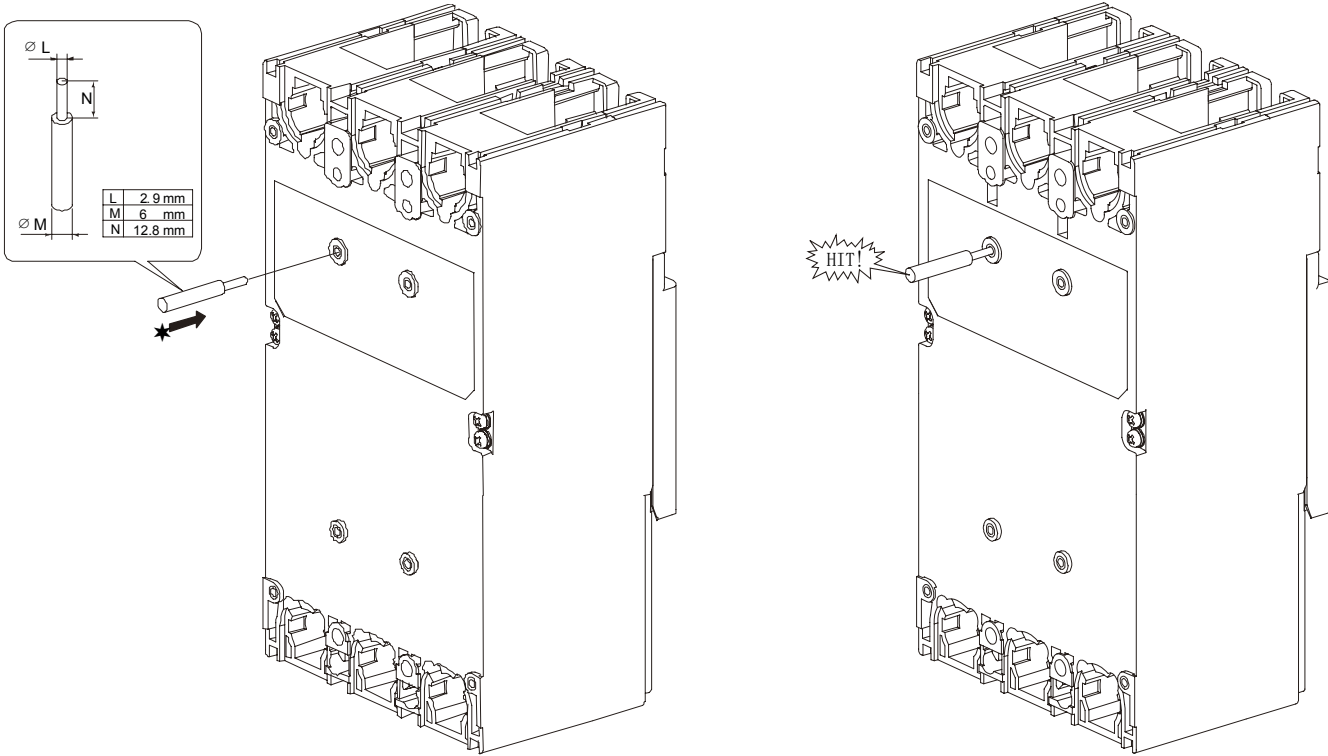


10 Montare il carrier B (3 poli) oppure D (4 poli) e il carrier C

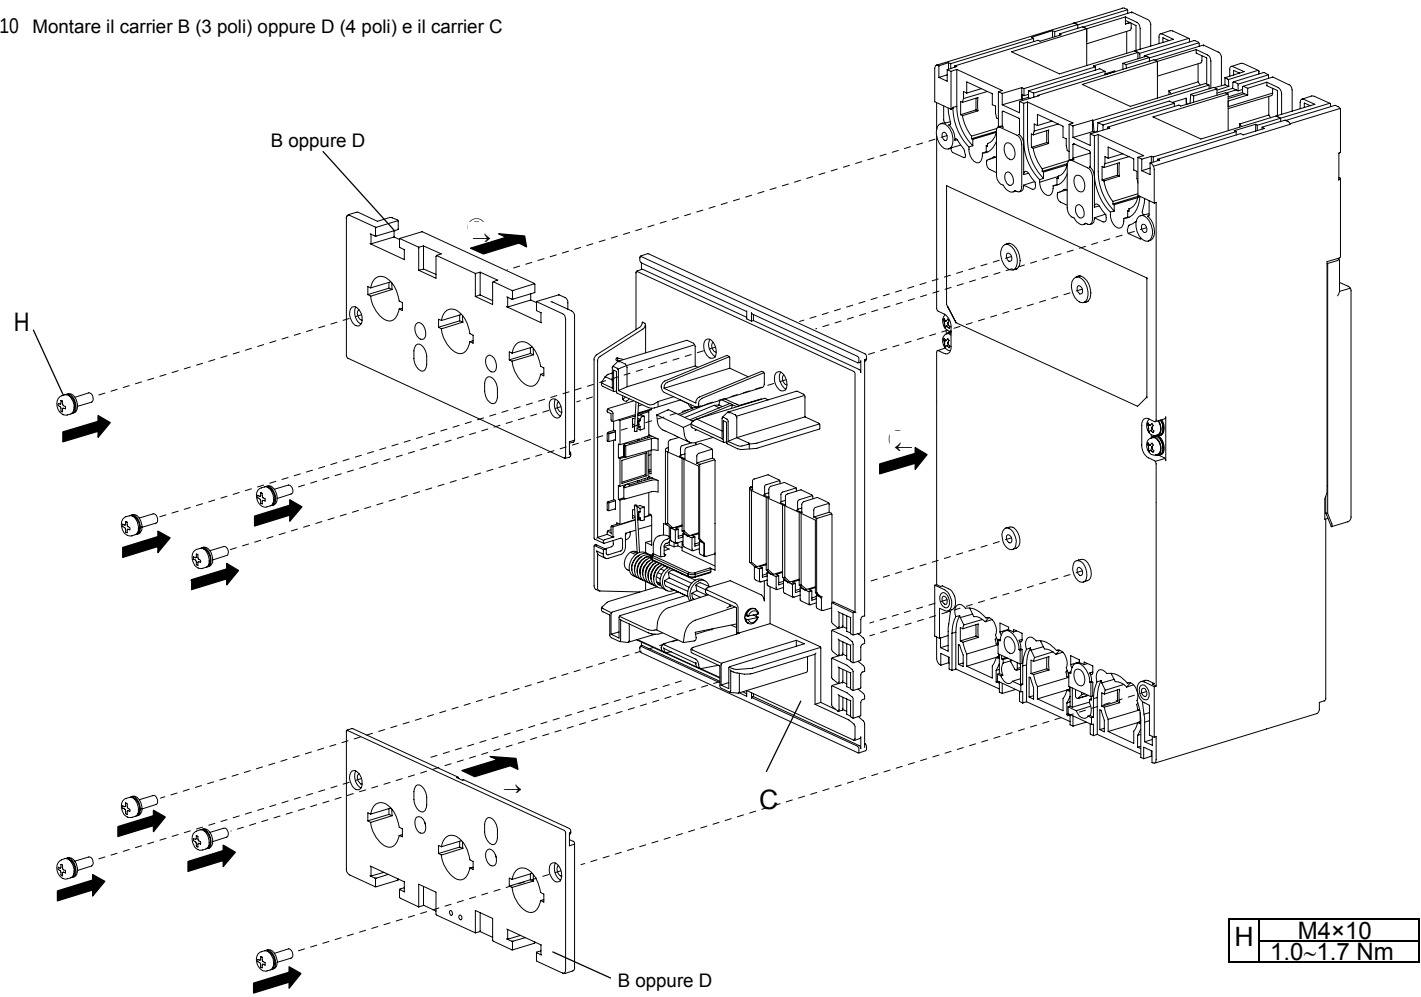

- 11 Pulire le superfici
- 12 Inserire a fondo gli attacchi a codolo
- 13 Verificare il contatto
- 14 Serrare

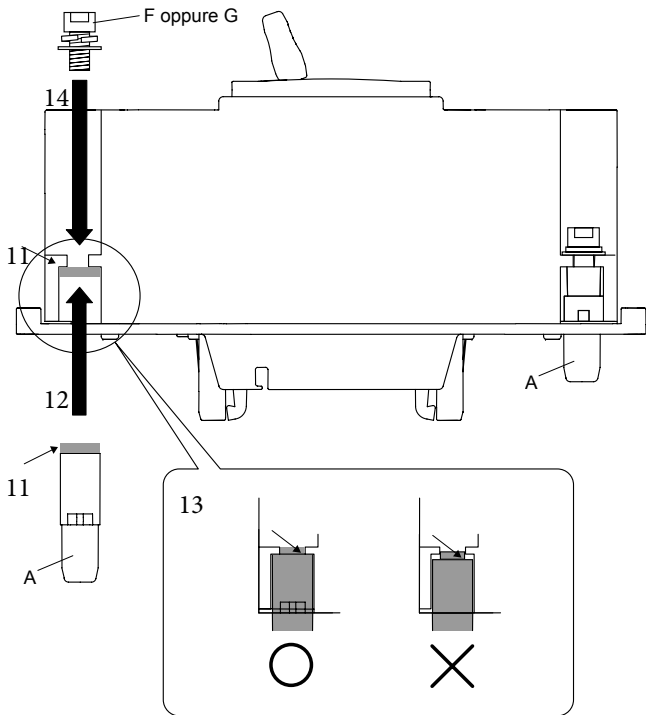


15 Applicare la targhetta J sul fronte dell'interruttore

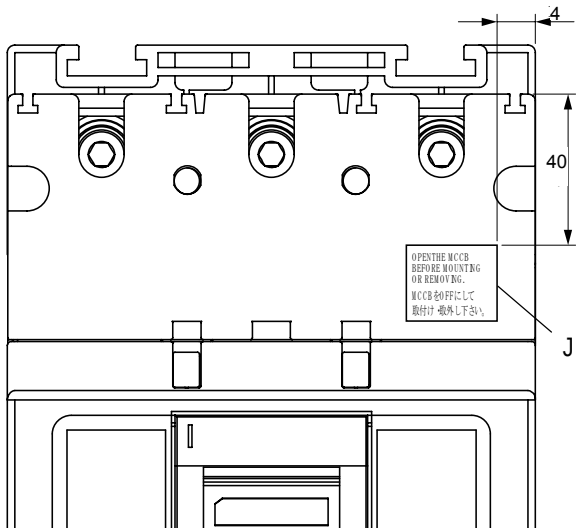

[5] Controllo funzionale

- ① Aprire e chiudere l'interruttore e verificare che la parte "O" si muova
- ② Aprire e chiudere l'interruttore e verificare la distanza P.

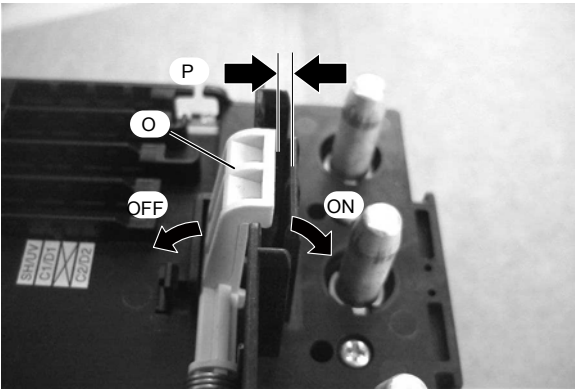

P	ON	OFF
	Stretto	Largo